


53mm

OOLIGHT USER MANUAL

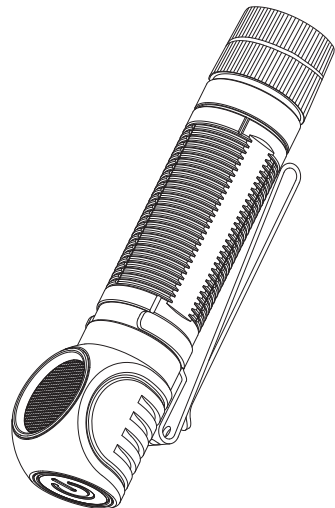

H2R

Thank you for purchasing this Olight Product. Before use, please read the manual carefully!

INSIDE THE BOX
H2R (with battery), Head Strap with Mount, USB Magnetic Charging Cable, EVA Pad (large), EVA Pad (small), User Manual

SPECIFICATIONS
Material: AL6061-T6 Aluminum Alloy (Body)

CONTENTS

(EN) English	01
(CHS) 简体中文	01
(FI) Finnish	01
(NO) Norwegian	02
(SE) Swedish	02
(NED) Nederland	03
(PL) Polska	04
(DE) Deutsch	04
(HU) Magyarorszá	05
(RU) Русский	05
(ES) Español	06
(RO) Romanesc	07
(JP) 日本語	07
(BG) български	08
(FR) Français	08
(IT) Italia	09

(EN) English

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on again after it has been turned off, it will return to the previous mode selected before it was turned off. When the light is off, SOS and turbo mode will not be memorized. The high mode will only memorized for 10 minutes, and after that it will only memorize the medium mode.

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the light is on, press and hold the side switch to cycle through the mode sequence (moonlight (or turbo) - low - medium - high - low). The mode is selected when the switch is released.

MOONLIGHT MODE: When the light is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode. If the last mode selected was moonlight before the light was turned off, it will go directly to the moonlight mode once the light is turned on again.

TURBO: When the light is not locked out, quickly double click the switch to activate the turbo mode. Quickly double click the side switch again to return to the previous memorized brightness level (except SOS).

SOS: When the light is not locked out, quickly triple click the side switch to access the SOS mode. To quit this mode, do any operation with the switch.

LOCKOUT: When the light is off, press and hold the side switch for two seconds to access the button lockout mode (the light will enter the moonlight mode when first and then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than two seconds without releasing it and the light will enter the moonlight mode again. The light will quit the moonlight mode once the switch is released and it will return to and stay at the button lockout mode.

BUTTON UNLOCK: Press and hold the side switch for about two seconds until the light gives a single blink and then release the switch. The light will unlock and will return to the moonlight mode. You can hold the switch down again from this point to start cycling through the standard modes.

(CHS) 简体中文

如何使用头灯

开/关机: 单按按键即可开机。开机时输出在记忆存储的模式(关机后, SOS和Turbo档不记忆, 高亮在关机后只记忆10分钟, 之后记转为中亮)。
改变亮度: 按住按键, 输出从当前状态, 按月光或Turbo>低亮>中亮>高亮>低亮顺序依次改变, 释放按键时选定亮度。

开启月光 关机状态下按下按键1秒以上, 开启月光, 释放按键选定输出: 如上次关机为月光, 单按按键开机即可。

Turbo: 在非锁键状态下, 快速双击按键进入Turbo, 再次快速双击按返回记忆亮度(SOS除外)。

SOS: 在非锁键状态下, 快速连续三按按键, 任意按键弹出退出SOS。

锁键: 关机状态下, 长按(约2秒)按键直至月光关闭, 程序进入锁键状态。锁键状态下, 如短时间(小于2秒)保持按键时输出月光, 按键释放后输出关闭, 按键仍保持在锁键状态。

解锁: 持续按住按键(约2秒), 直到输出闪动一次后释放按键, 解锁按键并开启月光。

(FI) Finnish


VALAISIMEN KÄYTTÖ

ON/OFF: Sytytä tai sammuta valaisin painamalla käyttökytkintä kerran. Valo syttyä siirtyä toimintatilassa, missä se on edellisen


212mm

HOW TO TURN IT INTO A HEADLAMP


1. Remove the pocket clip

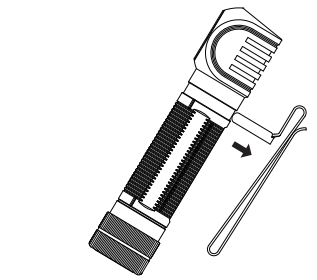

2. Place the product in the center of the light mount

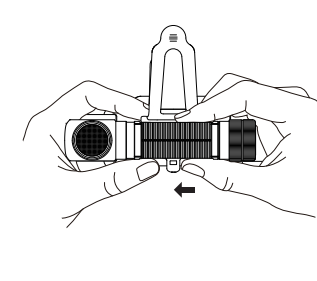


3. Pull the end of the silicone wrap to fasten the product

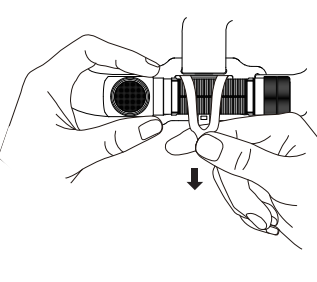


HOW TO REPLACE THE MAGNET WITH AN EVA PAD


1. Pull the head strap open in the section as shown below

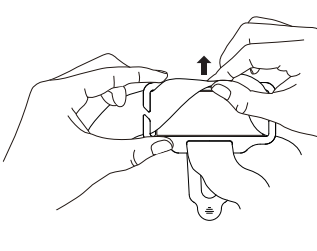


2. Rip off the EVA pad

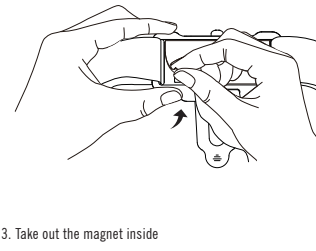


3. Take out the magnet inside

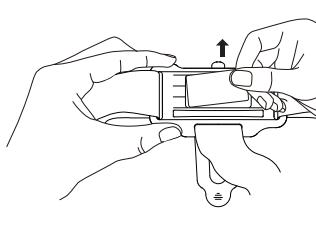

4. Put the small replacement EVA pad in its place

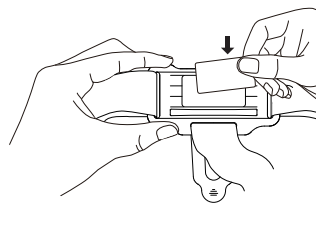

5. Use the large adhesive EVA pad to seal it

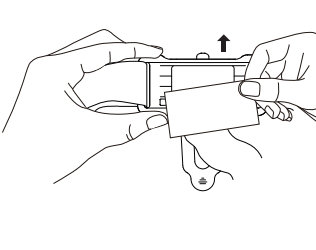

kerran sammutettu. Turbo ja SOS-toiminto ei jää valaisimen muistiin. High-tehollia säily muistissa 10 minuutin ajan, joidenmmin ajan tulotulua valaisin syttyä kynnymistessä medium-tehollissa.

TOIMINTALAI VAIHTAMINEN: Valon palautessa, vaihtaa valaisimen tehoilaa pitämällä kytkintä pitkään painettuna. Tehotilat tulotulvat edestakaisin kumnes valitset aktivivase olevan tehoilain vapauttamalla kytkimen.

MOONLIGHT-TILA: Valoin ollessa sammutettuna, valaisin saadaan kytettyä moonlight-tilaan kun kytkintä pidetään painettuna yli sekunnin ajan.

TURBO-TILA: Valaisin voidaan kytkeä turbo-tehoiltaan kiikkaamalla kytkintä nopeasti kaksi kertaa (ei näppäimen ollessa lukittuna). Palaa takaisin normaalitilaan tulotulikkaamalla kytkintä uudestaan.

SOS-TILA: SOS-toiminto kytkeytyy päälle kiikkaamalla kytkintä nopeasti kolme kertaa. Palaa normaalitilaan milli tahansa kumennolla.

NÄPPÄINKUKKO: Valoin ollessa sammutettuna, lukitse näppäin pitämällä kytkintä painettuna kahden sekunnin ajan (moonlight-toiminto palaa hetken ja sammuu uusin). Voit halutessasi käyttää moonlight-tilaa hetkellisesti näppäimen ollessa lukittuna, pitämällä kytkintä painettuna alle kahden sekunnin ajan. Painamalla pitempään kun kaksi sekuntia näppäinkukko avautuu.

NÄPPÄINKUKON AVAAMINEN: Pidä kytkintä painettuna noin kahden sekunnin ajan. Valon välähdyttyä lyhyesti näppäinkukko avautuu ja valaisin kytkeytyy moonlight-tilaan. Siirry seuraamaan muita tehoiltoja painamalla kytkin pohjaan uudelleen.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE LYKTEN

AV/PÅ: Enkeltklikk på tryteren for å slå lyset av / på. Når hodekytten slås på igen, vil den gå tilbake til sist brukte modus. Når lykten er av, vil ikke SOS eller Turbo modus lagres. Hvis modus vil kun bli lagret i 10 minutter og vil etter dette kun minnere modus nivå.

BYTTE EFFEKTIVITÄT: Når hodekytten er på, trykker du på og holder side tryteren for å bla igjennom nivåene moonlight (eller turbo) - lav - medium - høy - lav. Nivået velges ved å slippe tryteren.

MOONLIGHT: Når lommelykten er av, trykk og hold side tryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight nivå. Om lykten ble brukt med moonlight når den sist ble slått av, vil den starte i moonlight igjen ved neste bruk.

TURBO: Når hodekytten ikke er låst, vil et raskt dobbelklikk på tryteren aktivere turbo. Et raskt dobbelklikk på side tryteren igjen for å gå tilbake til forrige lagrede lyssyke (umtatt SOS).

SOS: Når hodekytten ikke er låst, vil et raskt trippel klikk på side tryteren aktivere SOS. For å avslutte denne modusen holder det med et trykk på side tryteren.

KNAPPELÅS: Når hodekytten er av, trykk og hold side tryteren i to sekunder for å låse side tryteren. Hodekytten vil først gå inn i moonlight modus og deretter slå seg av for å gi signal at knappelåset er aktivert. Ved knappelåset, trykk og hold tryteren i mindre enn to sekunder uten å slippe og hodekytten vil gå inn i moonlight modus igjen. Hodekytten vil avslutte moonlight modus og gå tilbake til knappelåset igjen.

LÅSE OPP KNAPPELÅS: Hold side tryteren i omtrent to sekunder til lykten gir et blink og slipp tryteren. Hodekytten vil låse opp og gå tilbake til moonlight modus. Hold inne tryteren igjen for å gå igjennom de vanlige nivåene.

(SE) Swedish

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

PÅ/AV: Tryck på strömtrytaren för att stänga av/sätta på lampan. När lampan tänds efter att den stängts av, aktiveras det senast använda effektläget. Lampan minnervar

inte SOS eller Turbo-läget när den släcks. Hög-läget minnervas bara i 10 minuter, efter det memoreras medium - läge.

ÄNDRA EFFEKTLÄGE: När lampan är tänd, håll strömtrytaren nedtryckt för att växla mellan de olika effektlägena, tillfälligt moonlight (eller turbo) - låg - medium - hög - låg. Önskat effektläge väljs när strömtrytaren släpps.

MOONLIGHT-LÄGE: När lampan är avstängd, håll strömtrytaren nedtryckt i en sekund för att aktivera moonlight-läget. Släcks lampan när moonlight-läget är aktivt, så memorerar lampan effektläget och aktiverar det igen när lampan åter tänds.

TURBO: När lampan's knappås inte är aktiverat, dubbelklicka på strömtrytaren för att aktivera turbo-läget. Dubbelklicka igen för att byta tillbaka till det senast använda effektläget (förutom SOS).

SOS: När lampan's knappås inte är aktiverat, trippelklicka på strömtrytaren för att aktivera SOS-läget. SOS-läget avaktiveras när strömtrytaren trycks ned.

KNAPPLÅS: När lampan är avstängt, håll strömtrytaren nedtryckt i två sekunder för att aktivera knapplåset (lampan vill först aktivera moonlight-läget för att sedan övergå till knapplåset). När knapplåset är aktiverat och om strömtrytaren hålls nedtryckt i mindre än 2 sekunder, tänds moonlight-läget tillfälligt. Släpps strömtrytaren återgår lampan till att vara låst.

LÅS UPP KNAPPLÅS: Tryck och håll strömtrytaren nedtryckt i ca 2 sekunder tills det att lampan blinkar till, släpp sedan strömtrytaren. Lampans knappås är låst och vill återgå till moonlight-läget. För att byta effektläge, trippelklicka på strömtrytaren nedtryckt för att växla mellan de olika effektlägena.

(NED) Nederland

GERBUKSAANWIZING

AAN/UIT: Klik éénmaal op de zijschakelaar om de hoofdlamp aan of uit te zetten. Als de lamp weer wordt ingeschakeld nadat deze is uitgeschakeld, keert hij terug naar de laatst geselecteerde stand voordat hij werd uitgeschakeld. Wanneer de lamp wordt uitgeschakeld in de SOS of turbo stand, zullen deze niet worden onthouden. De high stand wordt slechts 10 minuten onthouden, en zal daarna terugkeren in de middelste stand.

AANPASSEN HELDERHEID: Als de hoofdlamp is ingeschakeld, houdt u de zijschakelaar ingedrukt om van functie/stand te veranderen: maanlicht (of turbo) - laag - middel - hoog - laag. De stand is geselecteerd zodra de schakelaar wordt losgelaten.

MOONLIGHT STAND: Als de hoofdlamp is uitgeschakeld, houdt u de zijschakelaar voor meer dan een seconde ingedrukt om toegang te krijgen tot het maanlicht modus. Als de laatste gekozen stand maanlicht was, wordt de zaklamp weer uitgezet, zal deze ook weer in de maanlicht stand terugkeren als hij weer wordt ingeschakeld.

TURBO: Als de hoofdlamp niet is vergrendeld, snel dubbelklikken op de schakelaar om de turbo modus te activeren. Door opnieuw snel dubbelklikken keert u terug naar vorige opgeslagen helderheid (behalve SOS).

SOS: Als de hoofdlamp niet is vergrendeld, snel driemaal klikken op de zijschakelaar om de SOS-modus te activeren. Om deze modus te verlaten, voert u een bediening met de schakelaar, ingedrukt om toegang te krijgen tot de lockout mode (de in de signaal/vergrendelde stand). Wanneer de lock-out-stand, is ingeschakeld, zal de lamp alleen oplichten zolang hij wordt ingedrukt. Indien je de schakelaar in de vergrendelde stand korter dan twee seconden indruk houdt zal deze vergrendeld blijven. De hoofdlamp zal de maanlicht stand verlaten nadat de schakelaar wordt losgelaten en hij zal terugkeren in de knop lock-out functie.

KNOP ONTGRENDELEN: Houd de zijschakelaar gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt totdat de lamp een enkel knipper signaal geeft en laat vervolgens de schakelaar los. De hoofdlamp zal nu terugkeren naar het maanlicht modus. U kunt de schakelaar weer ingedrukt houden om de standaard schakelcyclus te doorlopen.

PÅ/AV: Tryck på strömtrytaren för att stänga av/sätta på lampan. När lampan tänds efter att den stängts av, aktiveras det senast använda effektläget. Lampan minnervar

(PL) Polska

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: Pojędzenie wcisnięcie włącznika włącza lub wyłącza latarkę. Po włączeniu latarka uruchomi się w ostatnim poprzednio używanym trybie. Tryb SOS i Turbo nie są zapamiętywane po wyłączeniu latarki. Tryb HIGH (wysokiego natężenia światła) zostanie zapamiętany do 10 minut po wyłączeniu, po włączeniu po czasie wyłączenia dłuższym niż 10 minut, latarka uruchomi się w trybie średniego natężenia światła (MEDIUM).

ZMIANA TRYBU PRACY: Przy włączonej latarce nacisnij i przytrzymaj przycisk boczny w celu przejścia do kolejnego trybu, w kolejności: Moonlight (lub turbo) – niski – średni – wysoki – niski. Gdy oczekiwany tryb będzie uruchomiony puść przycisk by zatwierdzić wybór.

TRYB MOONLIGHT: Przy włączonej latarce nacisnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli przed poprzednim wyłączeniem wybrany był tryb Moonlight, zostanie on ponownie uruchomiony przy ponownym włączeniu.

TRYB TURBO: Szybkie dwukrotne kliknięcie przyciskiem bocznym uruchomi latarkę w trybie Turbo. Ponowne szybkie dwukrotne naciśnięcie przycisku przywróci poprzedni zapamiętany poziom jasności (za wyjątkiem trybu SOS).

TRYB SOS: Szybkie trzykrotne wcisnięcie przycisku bocznego uruchomi tryb SOS, naciśnięcie przycisku przy działającym trybie SOS spowoduje jego wyłączenie.

BLOKADA PRZYSKISŁ: Przy włączonej latarce nacisnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 2 sekundy aby zablokować przyciski latarki. Kiedy latarka jest zablokowana, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na mniej niż 2 sekundy nie odblokuje jej, i świecić będzie jedynie wtedy gdy przycisk będzie przycisniony. Z chwilą puszczenia przycisku latarka opuszczy tryb Moonlight i pozostanie zablokowana.

TRYB SOS: Ammnyben a lampa kapsolaja nins lezava, gors ketszeno kattintással aktiválja az SOS üzemmódot. Ismételt dupla kattintással visszatérhet az előzőleg használt fényerő szinthez (kivéve az SOS módot).

ODBLKOWANIE PRZYSKISŁ: Wcisnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, do momentu aż latarka powiadzi odblaskowanie pojedynczym blyśnięciem. Obsługa latarki zostanie odblaskowana, i przejdzie do trybu Moonlight. Możesz ponownie przytrzymać przycisk aby ponownie przechodzić pomiędzy trybami.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSBEDIENUNG

EIN-/AUSSCHALTEN: Zum Ein-/Ausschalten kurz einmal den Seitenschalter drücken. Schalter kurz drücken, die zuletzt verwendete Leuchtstärke wird gespeichert und beim erneuten Einschalten aktiviert (Memory). Beim Ausschalten werden der SOS-Modus und Turbo-Modus beide nicht gespeichert werden. Der Hoch-Modus wird nur für 10 Minuten gespeichert und dann würde es nur mit dem Mittel-Modus gespeichert werden.

LEUCHTSTUFENWECHSEL: Bei eingeschalteter Leuchte Seitenschalter gedrückt halten und bei der gewünschten Helligkeitsstufe loslassen. Schalteihenfolge dunkel – mittel – hell – dunkel.

MOONLIGHT: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten und Modus-Memory beim erneuten Einschalten.

TURBO: Bei ausgeschalteter Lampe Schalter doppelt drücken (Doppelklick) und Modus-Memory beim erneuten Einschalten (Auder SOS).

SOS: Bei eingeschalteter Leuchte Seitenschalter 3x schnell drücken aktiviert SOS-Modus (Stroboskop-Blitlicht). Das Deaktivieren Schalter erneut beliebig betätigen.

LOCKOUT: Bei ausgeschalteter Leuchte Schalter für länger als 1 Sekunde gedrückt halten aktiviert Lockout-Modus (aber wird ins MOONLIGHT zuerst eingeben und dann ausschalten, um Lockout-Modus zu signalisieren). Unter dem Lockout-Modus den Schalter für weniger als zwei Sekunden zu drücken und halten ohne Loslassen aktiviert erneut das MOONLIGHT. Das

(RU) Русский

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите кнопку на корпусе фонаря для включения/выключения. При повторном включении фонарь активирует ранее использованный режим яркости. Максимальный режим запоминается на 10 минут, после чего сохраняется как средний. Режимы Turbo и Sos в памяти не запоминаются.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЯРКОСТИ: Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковой переключатель для переключения по режимам, режим лунного света (или turbo) - низкого - среднего - высокого - низкого. Режим выбирается, когда переключатель отпущен.

РЕЖИМ ЛУННОГО СВЕТА: Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте боковой переключатель в течение более одной секунды, чтобы получить доступ к режиму лунного света.

(BG) Български

НАЧИН НА РАБОТА

ON/OFF: С еднн клик включватe фeнepa. Kогaтo тo с e включeн, рeжимът ce бъдe същият, който e бил нaстрoен прeди тoя. При изключeнa свeтлинa режим SOS и турбо нима да бъдат запаметени. Режим висок се запаметява само за 10 минути, след което ce запамети само среден режим.

СМЯНА НА НИВОТО НА ЯРКОСТ: Kогaтo фeнepят e включeн, натиснeтe и задръжтe страничния бутон, с което преминаватe в различен режим – лунна светлина (или turbo) – нисък – среден – висок – нисък. След избор на режим бутонът се отпуска.

РЕЖИМ ЛУННА СВЕТИЛНА: Kогaтo фeнepът e изключeн, натиснeтe и задръжтe страничния бутон за повече от 1 секунда, за да стигнeтe до рeжим лунна свeтлинa. Ако тoзи рeжим e бил прeди да изключитe фeнepa, тои автоматично ce премине на него при включането му.

ТУРБО: Kогaтo фeнepът нe e заключeн, бързо кликнeтe два пъти бутонa, за да активиратe турбо рeжима. Бързо двойно кликане на страничния бутон отново връща в предишния запаметен режим (освен в СОС).

СОС: Kогaтo фeнepът нe e заключeн бързо натиснeтe три пъти страничния бутон, за да стигнeтe до рeжим СОС. За излизанe от този режим, натиснeтe бутонa.

ЗАКЛЮЧВАНЕ: Kогaтo фeнepът e изключeн, натиснeтe и задръжтe страничния бутон за две секунди, за да стигнeтe до (първо се ce включи рeжим лунна свeтлинa, след което ce изключи). В този режим натиснeтe и задръжтe за пo-малкo от две секунди без да отпускатe и фeнepът отново се ce включи в режим лунна свeтлинa.

ОТКЛЮЧВАНЕ: Натиснeтe и задръжтe страничния бутон за около две секунди, докато лампичката не присветне веднъж и тогава отпуснете. Фeнepът щe ce отключи и щe ce върнe в рeжим лунна свeтлинa. След което можете да смените рeжима.

(FR) Français

COMMENT OPERER

ON/OFF: Simple cliquez sur le bouton latéral pour tourner le projecteur ON/OFF. Lorsque le projecteur est allumé à nouveau après qu'il a été éteint, elle revient au mode précédent sélectionné avant qu'il ne soit mis hors tension. Quand le projecteur est éteint, le mode SOS et turbo ne seront pas mémorisés. Le mode haut ne sera mémorisé que pendant 10 minutes, après quoi il mémorisera uniquement le mode bas.

CHANGEMENT LUMINOSITE NIVEAU: Quand le projecteur est allumé, appuyez et maintenez le bouton latéral pour passer le clair de lune de séquence de mode (ou turbo) - faible - moyen - haut - bas. Le mode est sélectionné lorsque l'interrupteur est relâché.

MOONLIGHT MODE: Lorsque la lampe de poche est éteinte,

MOONLIGHT schaltet sich aus, sobald der Schalter losgelassen wird, und es wird wieder auf Lockout-Modus zurückkehren und verbleiben.

BUTTON UNLOCK: Den Seitenschalter für etwa zwei Sekunden gedrückt halten, bis die Lampe einen einzigen Blitzeln zeigt und dann den Schalter loslassen. Es wird entriegelt und zum MOONLIGHT zurückgekehrt. Sie können dann den Schalter gedrückt halten, um den Leuchtstufenwechsel zu starten.

(HU) Magyarorszá

ÜZEMELTETÉS

KI/BEKAPCSOLÓ: Egyetlen gombnyomás az oldalkapcsolón ki- és bekapcsolja a lámpát. A lámpa a visszakapcsolást követően a korábban használt fényerőszintre tér vissza. Az SOS és turbo fokozatot nem memorizálja. Az intenzív fényerő 10 percig jegyzi meg, utána a közepes fényerőszinten kapcsol vissza.

FÉNYERŐ VÁLTOZTATÁS: A lámpa bekapcsol állapotában tartva lenyomva az oldalkapcsolót az automátikus fényerőválasztóhoz a holdfény (vagy turbo) – alacsony – közepes – magas fényerő fokozatokhoz. A kiválasztott fényerő érelésékor engedje el a kapcsolót.

HOLDFÉNY MÓD: A lámpa kikapcsolt állapotánál tartva lenyomva a kapcsolót több, mint 1 másodpercig a holdfény mód bekapcsolásához. Amennyiben a lámpa utolsó használatkor ez volt a kiválasztott üzemmód, úgy egyszerűen kapcsolja be a lámpát, a holdfény üzemmód lesz a kiválasztott.

TURBO MÓD: Amennyiben a lámpa kapcsolója nincs lezárva, gyors kétszeri kattintással aktiválja a turbo üzemmódot. Ismételt dupla kattintással visszatérhet az előzőleg használt fényerő szinthez (kivéve az SOS módot).

SOS: Amennyiben a lámpa kapcsolója nincs lezárva, gyors háromszori kattintással aktiválja az SOS üzemmódot. Kilépi ebből az üzemmódból a kapcsolóval végzett bármilyen művelettel lehet.

LEZÁRÁS: A lámpa kikapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a kapcsolót (a lámpa először holdfény módba kapcsol, majd a lezár módba kapcsol át.). Lezár állapotban nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercénél rövidebb ideig a kapcsolót annak felengedése nélkül a holdfény üzemmód ismételt éreléséhez. A kapcsoló felengedését követően a lámpa kiép a holdfény módból és visszatér a lezár módba. Kapcsoló lezárás feloldása Nyomja le és tartsa nyomva a kapcsolót kb. két másodpercig, amíg a lámpa egyszer villandással vissza nem jelez, majd engedje el a kapcsolót. A kapcsoló lezárása megszűnik, és visszatér a holdfény módba.

(ES) Español

CÓMO OPERAR

ENCENDIDO/APAGADO: Haga un solo clic en el switch lateral para encender/apagar la luz. Cuando al luz se encienda de nuevo después de haber sido apagada, volverá al modo seleccionado antes de ser apagada. Cuando la luz está apagada, el modo SOS no se memoriza. El modo alto se memorizará durante 10 minutos, y después solo se memorizará el modo medio.

CAMBIO DE MODOS: Cuando el faro está encendido, mantenga pulsado el switch lateral para cambiar entre la secuencia de modos de intensidad. LUZ DE LUNA (o turbo) - baja - media - alta - baja. El modo se selecciona cuando al soltar el switch.

MOOD LUZ DE LUNA: Cuando la linterna está apagada, mantenga pulsado el switch lateral durante más de un segundo para acceder al modo LUZ DE LUNA. Si el último modo seleccionado antes de apagar la linterna era LUZ DE LUNA, al volver a encenderla, se activará directamente al modo LUZ DE LUNA.

TURBO: Cuando el faro no está bloqueado, dé un rápido doble clic en el switch para activar el turbo modo. Dé un rápido doble clic en el switch otra vez para volver al nivel de brillo anterior memorizado (excepto el SOS).

SOS: Cuando el faro no está bloqueado, dé un rápido triple clic en el switch lateral para activar el SOS. Para salir de este modo, haga una operación con el switch.

BLOQUEO: Cuando el proyector está apagado, mantenga pulsado el switch lateral durante dos segundos para activar el modo bloqueado de botones (el faro entrará primero en el modo LUZ DE LUNA y luego se apagará para indicar el modo de bloqueo). En el modo de bloqueo, si mantiene pulsado el switch durante menos de dos segundos antes de soltarlo, el faro no se desbloquea, y

(IT) Italia

COME SI USA IL FARO ANTERIORE

ACCESO/SPENTO: Fare clic una volta sul pulsante laterale per accendere/spengere la torcia. Quando la luce viene riaccesa dopo essere stata spenta, ritorna alla modalità precedentemente selezionata prima dello spegnimento. Quando la torcia è spenta, la modalità SOS e turbo non vengono memorizzate. La modalità alta viene memorizzata solo per 10 minuti, dopodiché viene memorizzata solo la modalità media.

REGOLARE LA LUMINOSITÀ: regolare la luminosità premendo il pulsante. La luminosità si cambia successivamente secondo l'ordine seguente: luce luna (o turbo) - Bassa luminosità -> Media luminosità -> Alta luminosità -> Bassa luminosità. Scegliere la luminosità rilasciando il pulsante.

ACCENDERE LA LUCE LUNA: Nello stato spento del faro, premere il pulsante più di 1 secondo, così lo stato della luce luna è attivo. Poi rilasciare il pulsante, così la luce luna conserva. Se lo stato prossimo è la luce luna, si può solo premere una volta il pulsante.

TURBO: Nello stato sbloccato, premere velocemente due volte il