







1


A

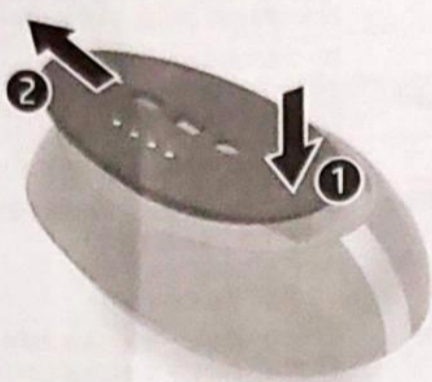

B

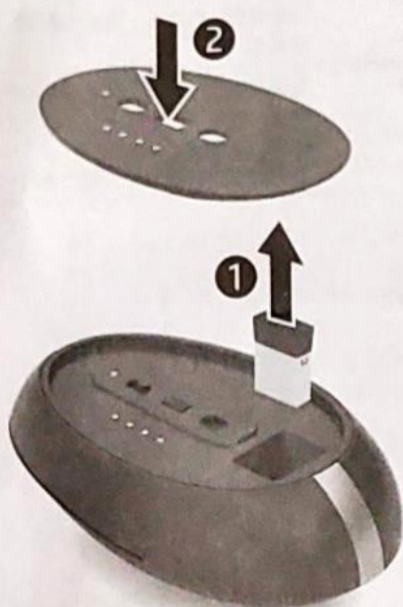


2

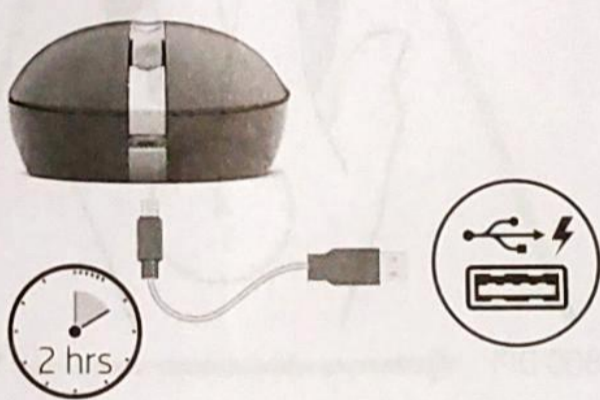

3

⏻

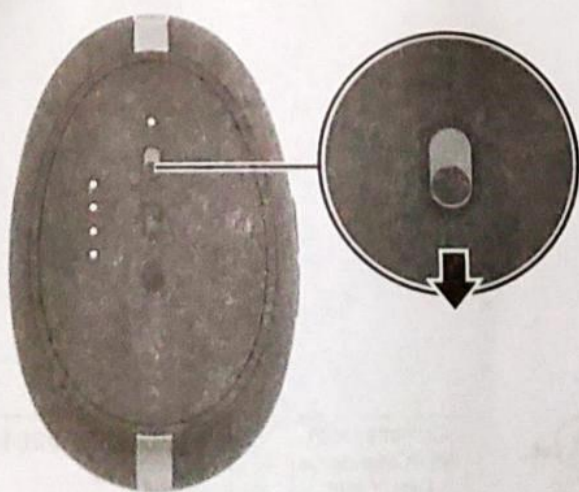


Printed in China
Impreso en China
Impresso na China
중국에서 인쇄





Imprimé en Chine
Stampato in Cina
中国印刷
中國印刷



L22961-B22



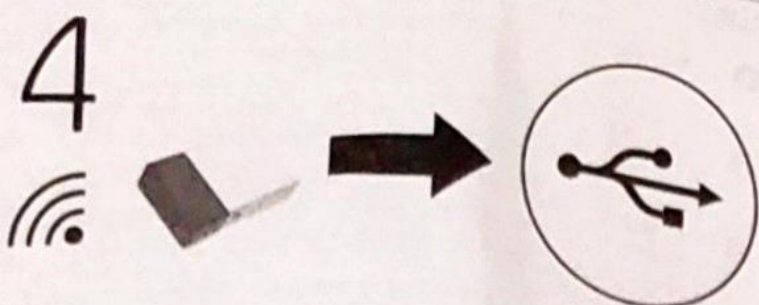


OR

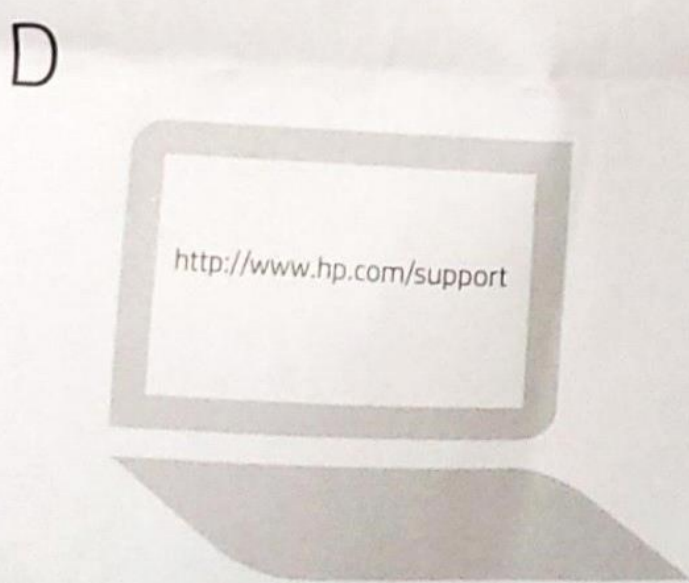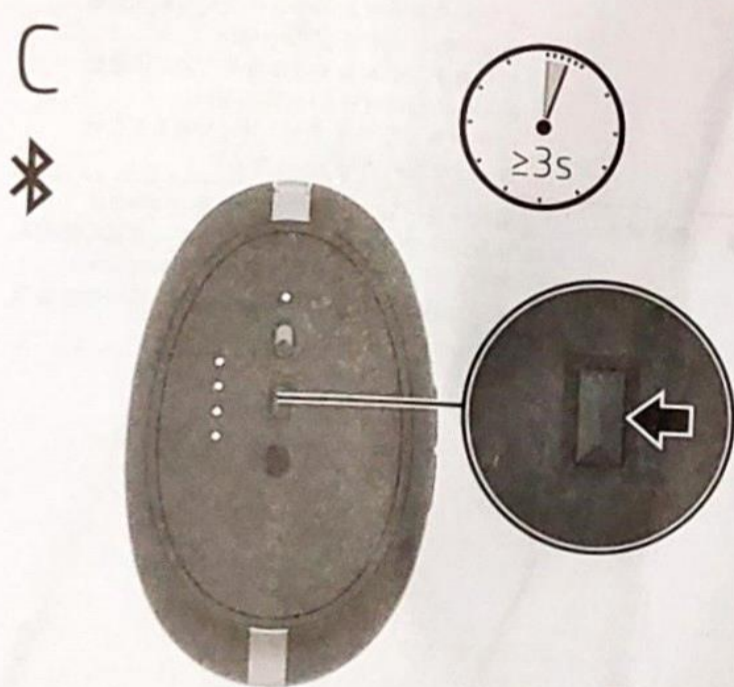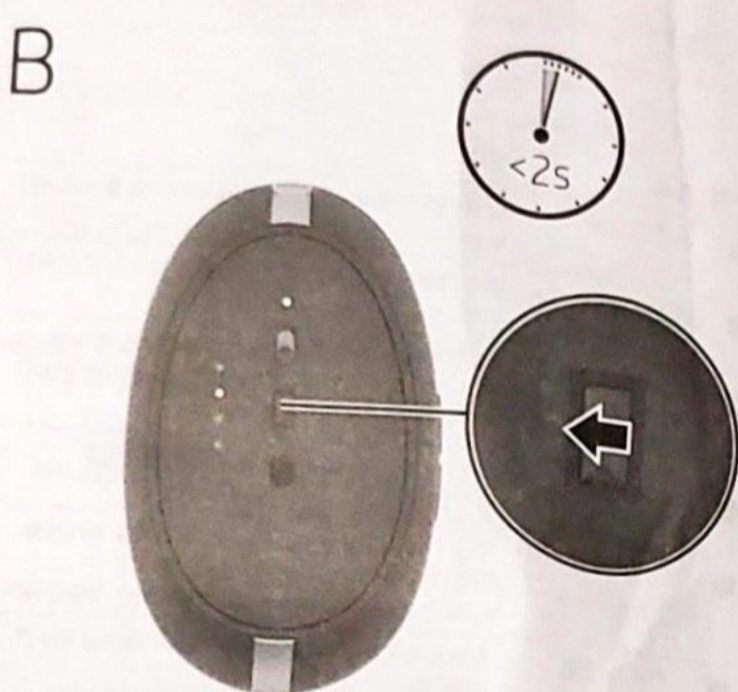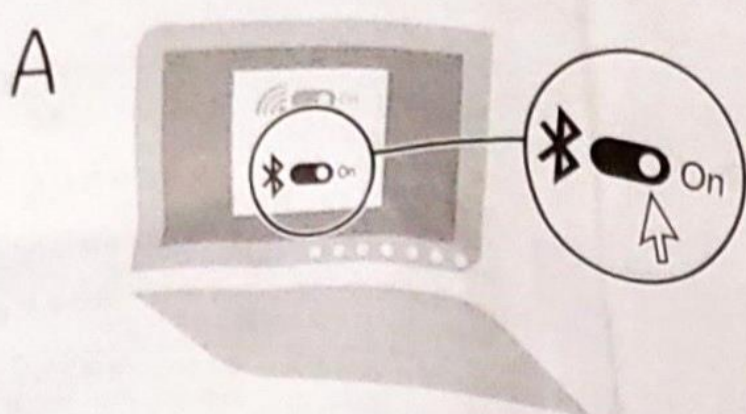

Go to <http://www.hp.com/support> and follow the instructions to find your product. Then select **Software and Drivers**. Download and install the latest software. Select **Manuals** to download the *HP Bluetooth Pairing User Guide*.

انتقل إلى <http://www.hp.com/support>، واتبع التعليمات للعثور على منتجك. ثم حدد البرامج وبرامج التشغيل. قم بتنزيل أحدث برنامج وتثبيتته. حدد الأدلة لتنزيل دليل المستخدم للإقران عن طريق تقنية Bluetooth من HP.

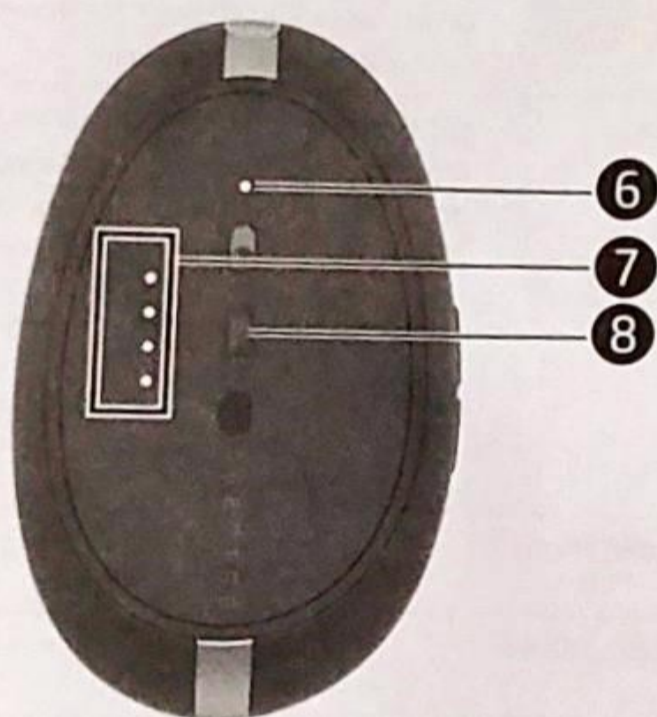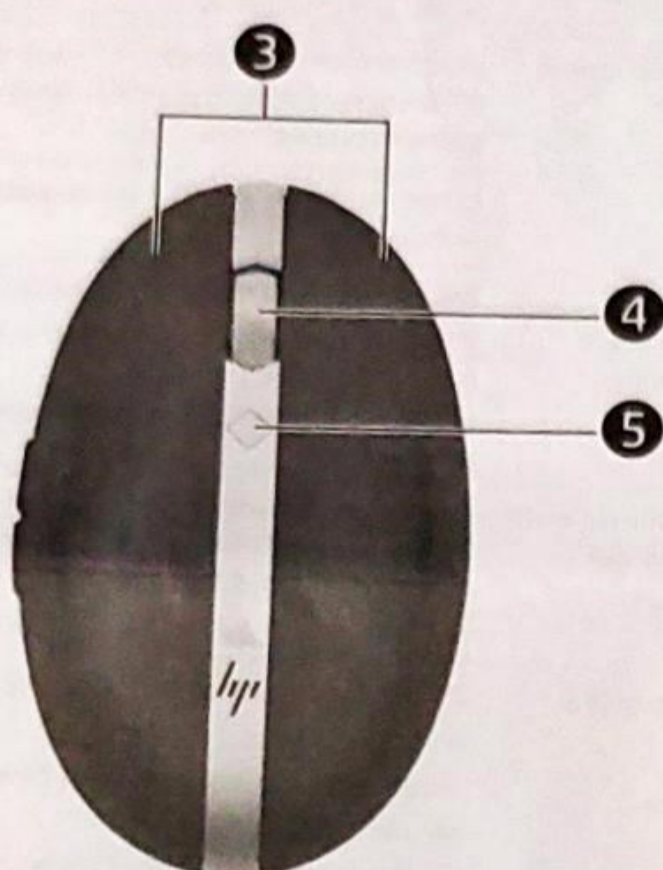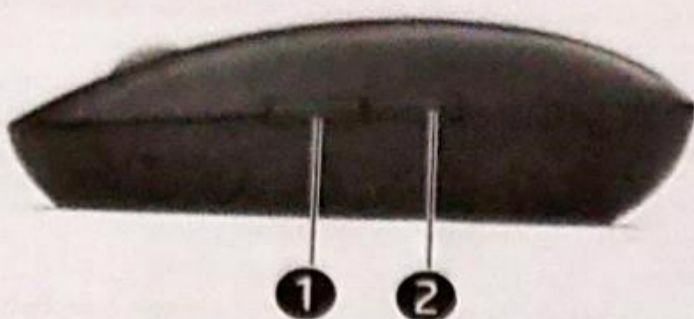

Component	Description
1 Forward button	Press to return to the previous page visited in a web browser.
2 Back button	Press to go to the last page visited in a web browser.
3 Right and left mouse buttons	Press and hold simultaneously for ≥ 3 s to change DPI setting. The setting cycles from 1200 (default) to 1600 to 800.
4 Scroll wheel	Click to enable or disable hyperscroll.
5 Autoscroll button	Press to enable autoscroll. Press a different button to disable autoscroll. NOTE: This function only works with Microsoft programs.
6 Power and pairing light	Alternating white and amber: The mouse is in pairing mode. Blinking amber: The battery charge level is low. Solid amber: The mouse is charging. Solid white: The mouse is fully charged.
7 Connection lights	First light on: The mouse is connected to the transceiver. Second light on: The mouse is connected to the first saved Bluetooth device. Third light on: The mouse is connected to the second saved Bluetooth device. Fourth light on: The mouse is connected to the third saved Bluetooth device.
8 Pairing button	Short press (< 2 s): Press to select which device to connect to. The connection lights display the current selection. The device is remembered after it is paired for the first time. Long press (≥ 3 s): Press and hold to start Bluetooth pairing.

Onderdeel	Beschrijving
① Knop Volgende	Druk hierop om terug te keren naar de vorige pagina die u in de internetbrowser geopend hebt.
② Knop Terug	Als u hierop drukt, gaat u naar de laatste pagina die u bezocht hebt in de internetbrowser.
③ Rechter- en linkermuisknop	Houd deze tegelijkertijd gedurende tenminste drie seconden ingedrukt om de dpi-instelling te wijzigen. Deze geeft een cyclus weer van 1200 (standaard) tot 1600 tot 800.
④ Bladerwiel	Klik hierop om snel bladeren in of uit te schakelen.
⑤ Knop voor automatisch bladeren	Druk hierop om het automatisch bladeren in te schakelen. Druk op een andere knop om het automatisch bladeren uit te schakelen. OPMERKING: Deze functie werkt alleen bij Microsoft-programma's.
⑥ Aan-uit- en koppelampje	Afwisselend wit en oranje: De muis bevindt zich in de koppelingsmodus. Knippert oranje: De batterij is bijna leeg. Brandt oranje: De muis wordt opgeladen. Brandt wit: De muis is volledig opgeladen.
⑦ Verbindingslampjes	Eerste lampje aan: De muis is verbonden met de transceiver. Tweede lampje aan: De muis is verbonden met het eerste opgeslagen Bluetooth-apparaat. Derde lampje aan: De muis is verbonden met het tweede opgeslagen Bluetooth-apparaat. Vierde lampje aan: De muis is verbonden met het derde opgeslagen Bluetooth-apparaat.
⑧ Koppelingsknop	Kort indrukken (< 2 s): Druk hierop om het apparaat te selecteren waarmee u verbinding wilt maken. De verbindingslampjes geven de huidige selectie weer. Het apparaat wordt onthouden nadat dit voor de eerste keer is gekoppeld. Lang indrukken (≥ 3 s): Houd de knop ingedrukt om de Bluetooth-koppeling te starten.